




PV Link - instrukcja instalacji

Zestaw zawiera:

- Urządzenie PV Link
- Zasilacz 12 V DC na szynę DIN



Pierwsze uruchomienie

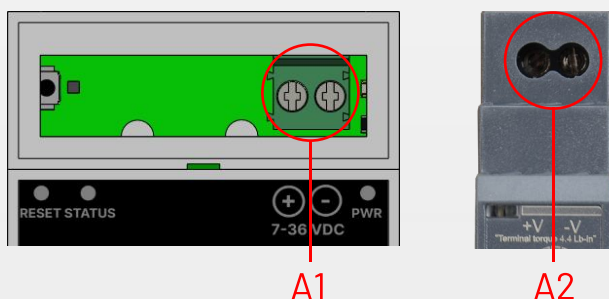


Podłączenie zasilania:

- Rozpakuj komponenty zestawu
- Podłącz przewód do zasilacza (A2), następnie do złącz śrubowych (A1) (V+ do DC+, V- do DC-)
- Podłącz zasilacz do zasilania 230 V AC

Podłączenie komunikacji RS485:

- Podłącz przewód RS485 do złącz śrubowych (B)
- Następnie podłączyć przewód do falownika (A+ do A+, B- do B-)

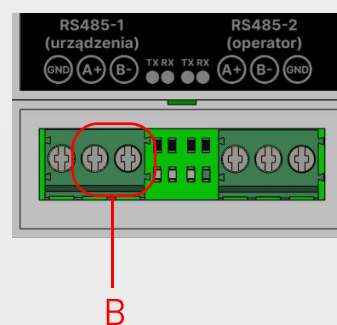

Login

Username

Password

Login

Podłączenie do sieci WiFi:

- Wyszukaj AP o nazwie pv_link_XXXXXXXXXX
- Podłącz się do AP jako hasło podając 8 ostatnich znaków SN z obudowy
- Po zalogowaniu skonfiguruj sieć WiFi
- Urządzenie pobierze parametry IP sieci za pomocą DHCP, a następnie nawiąże łączność z serwerem dostępowym producenta, poprzez szyfrowany kanał OpenVPN

